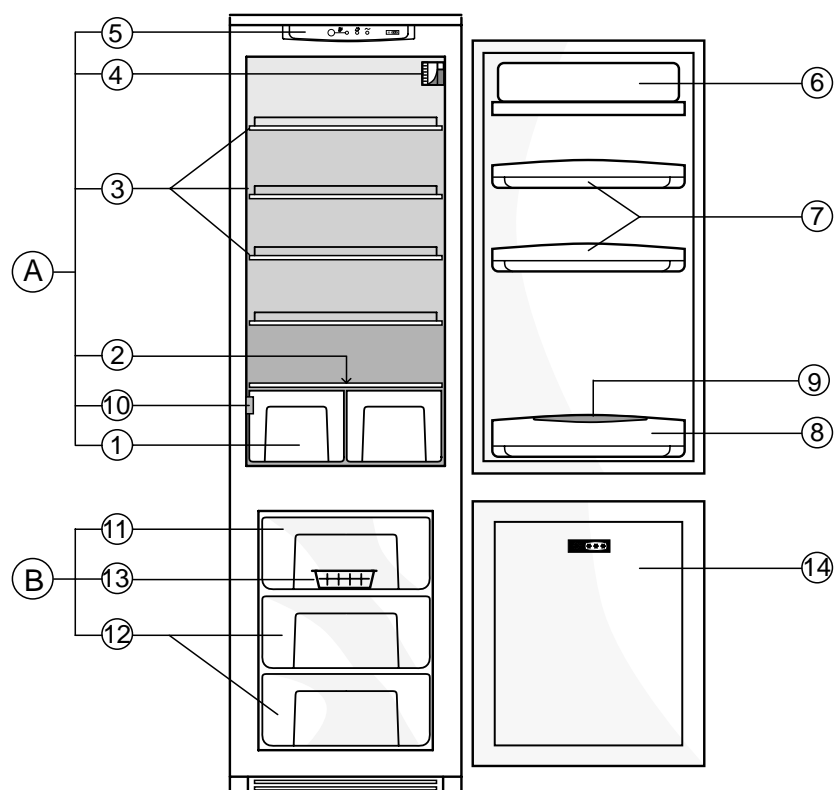


CB 18 M/1c

FICHE PRODUIT

F

**A. Compartiment réfrigérateur**

1. Bac à fruits et légumes
2. Plateau en verre
3. Clayettes/zone réservée aux clayettes
4. Groupe thermostat et éclairage
5. Bande de commande (si disponible)
6. Galerie supérieure
7. Galeries à rebord
8. Galerie porte-bouteilles
9. Cale amovible
10. Plaque signalétique (elle se trouve à côté du bac à fruits et légumes)

- Zone moins froide
 Zone intermédiaire
 Zone plus froide

B. Compartiment congélateur

11. Panier supérieur (zone de congélation)
12. Compartiment de conservation des aliments congelés et surgelés
13. Bac à glaçons (à l'intérieur du panier)
14. Contre-porte du compartiment congélateur

Remarque : le nombre des clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, avec ou sans rebord, ainsi que les clayettes sont extractibles.


Attention : ne pas laver les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

D GB **F** NL E P I GR S N DK FIN

CB 18 M/1c

Ce réfrigérateur/congérateur est mis en marche au moyen du groupe thermostat qui se trouve à l'intérieur du compartiment réfrigérateur. Le réglage de la température des compartiments réfrigérateur et congérateur s'effectue avec ce même thermostat.

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur/congérateur

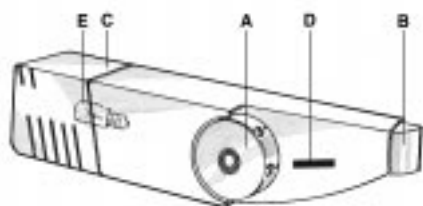

- A. Bouton du thermostat
- B. Poussoir de l'éclairage
- C. Capot de l'ampoule
- D. Repère de position du thermostat
- E. Ampoule (max. 15 W)

Thermostat sur ● : refroidissement et éclairage du compartiment réfrigérateur/congérateur éteints


Thermostat sur 1 : refroidissement **modéré**

Thermostat sur 7 : refroidissement **intensif**

Nous vous conseillons de régler le thermostat sur la position 3.

Remarque : la température de l'air ambiant, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement de l'appareil peuvent influencer sur les températures à l'intérieur du réfrigérateur. Il faut donc varier la position du thermostat en fonction de ces facteurs.

Bandeau de commande du compartiment congélateur (si disponible)

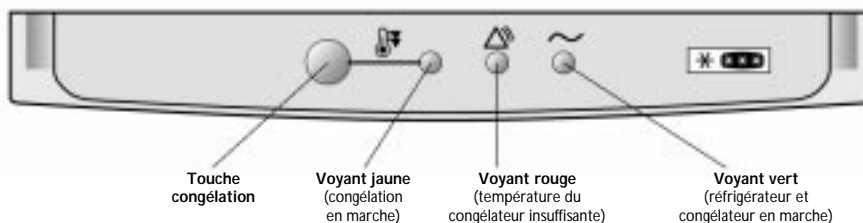

Touche
congélation

Voyant jaune
(congélation
en marche)

Voyant rouge
(température du
congélateur insuffisante)


Voyant vert
(réfrigérateur et
congélateur en marche)

La touche congélation doit être actionnée pour améliorer le processus de congélation.

La congélation dure 24 heures. Désactivez la fonction congélation en appuyant sur la touche congélation.

D'autre part, en cas de température ambiante inférieure à 16°C, la fonction congélation (D) améliore la conservation des aliments.

Retrait du capot de l'ampoule

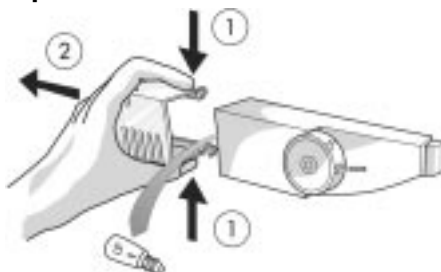

1 - Tenir le capot comme indiqué sur la figure et appuyer.

2 - Pousser le capot vers la paroi arrière du réfrigérateur.

4619 997 79122/A

(D) (GB) (F) (NL) (E) (P) (I) (GR) (S) (N) (DK) (FIN)